

Nous vous remercions et nous vous félicitons d'avoir choisi les produits BOS, conçus et développés par des passionnés et assemblés à la main avec soin en France.

Lisez attentivement la notice d'utilisation disponible dans la rubrique téléchargement du site www.bosmtb.com. Elle contient toutes les informations concernant le montage et le réglage ainsi que des recommandations d'usage et de garantie importantes à suivre. Vous trouverez dans ce document des précautions d'utilisation, des informations sur la maintenance et l'entretien courant pour préserver les performances et la fiabilité de votre fourche.

La bonne connaissance de votre nouveau produit BOS rendra plus agréable son usage.

Pression d'air

Quel que soit votre poids, la pression d'air doit être comprise entre 50 et 130 psi.

NB : Pressions données à titre indicatif. Vous pouvez l'ajuster de ± 10 psi suivant votre pratique et votre style de pilotage.

Usage loisir

Poids (kg)	55	60	65	70	75	80	85	95	105	110
Pression (psi)	50	60	65	75	80	90	95	105	110	120

Usage sportif

Poids (kg)	55	60	65	70	75	80	85	95	105	110
Pression (psi)	55	65	70	80	85	95	100	110	115	125

Équilibrage des chambres d'air

Il est important de systématiquement équilibrer la pression des chambres d'air pendant chaque ajustement de pression afin d'assurer un fonctionnement optimal. Pour ce faire, comprimer et relâcher lentement votre fourche sur les 10 premiers millimètres du débattement une dizaine de fois.


Réglages standard : Pour commencer votre réglage, tourner la molette dans le sens horaire jusqu'à la butée (= clic 0). Les clics sont ensuite comptés en tournant la molette dans le sens anti horaire.

Usage loisir

Compression basse vitesse (A): 15 clics

Compression haute vitesse (B): 15 clics

Détente (C): 15 clics


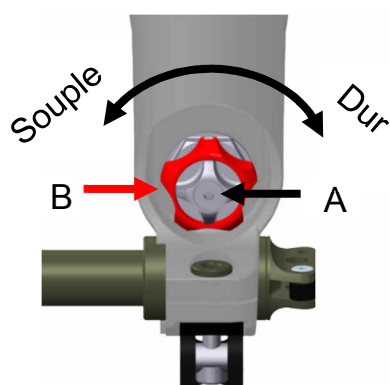


Usage sportif

Compression basse vitesse (A): 10 clics

Compression haute vitesse (B): 18 clics

Détente (C): 14 clics

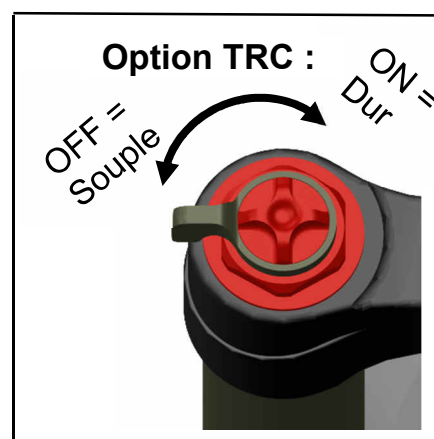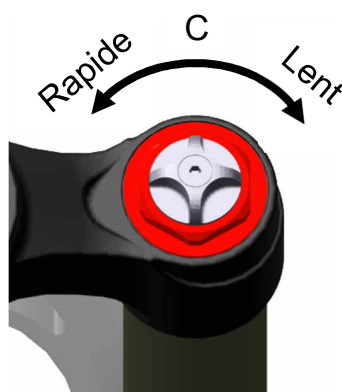

We thank you and congratulate you for choosing BOS product, designed and developed by enthusiasts and handmade with care in France.

Please refer to the user manual available in the download section at www.bosmtb.com. It contains the important safety, maintenance, and warranty information you need in order to safely install and use your BOS suspension as well as the detailed set-up, tuning, and service information.

Air pressure

Whatever your weight, the air pressure should be between 50 and 130 psi.

Note : Given pressures are for guidance only You can adjust it ± 10 psi according to you use and your riding stile.

Recreational use

Weight (kg/lbs)	55/120	60/132	65/143	70/154	75/165	80/176	85/287	95/210	105/231	110/242
Pression (psi)	50	60	65	75	80	90	95	105	110	120

Racing use

Weight (kg/lbs)	55/120	60/132	65/143	70/154	75/165	80/176	85/187	95/210	105/231	110/242
Pression (psi)	55	65	70	80	85	95	100	110	115	125

Balancing air chambers

Balance the pressure of the air chambers during each pressure adjustment to ensure optimum performance. To do this, compress and slowly release your fork on the first 10 mm of travel a dozen times.

Starting point adjustments : To start your adjustment, turn the knob clockwise until it stops (=clic 0). Then, clicks are counted turning the knob in the counterclockwise direction.

Recreational use

Low speed compression (A): 15 clicks
 High speed compression (B): 15 clicks
 Rebound (C): 15 clicks

Racing use

Low speed compression (A): 10 clicks
 High speed compression (B): 18 clicks
 Rebound (C): 14 clicks

