

Nous vous remercions et nous vous félicitons d'avoir choisi les produits BOS, conçus et développés par des passionnés et assemblés à la main avec soin en France.

Lisez attentivement la notice d'utilisation disponible dans la rubrique téléchargement du site www.bosmtb.com. Elle contient toutes les informations concernant le montage et le réglage ainsi que des recommandations d'usage et de garantie importantes à suivre. Vous trouverez dans ce document des précautions d'utilisation, des informations sur la maintenance et l'entretien courant pour préserver les performances et la fiabilité de votre amortisseur.

La bonne connaissance de votre nouveau produit BOS rendra plus agréable son usage.

Pression d'air

Il convient d'adapter la pression d'air en fonction de votre poids et de votre vélo. Reportez-vous à la «Chart list» disponible dans la rubrique téléchargement du site www.bosmtb.com pour plus de détails. Pour effectuer la conversion entre la course obtenue à l'amortisseur et le pourcentage de SAG obtenu, reportez-vous au tableau ci-dessous:

Long. X course (mm)	200x51		200x57		216x63		222x69	
SAG (%)	28	35	28	35	28	35	28	35
Enfoncement (mm)	15	18	16	20	19	22	21	24

Equilibrage des chambres d'air

Il est important de systématiquement équilibrer la pression des chambres d'air pendant chaque ajustement de pression afin d'assurer un fonctionnement optimal. Pour ce faire, comprimer et relâcher lentement votre amortisseur sur les 10 premiers millimètres du débattement une dizaine de fois.


Réglages standard : Pour commencer votre réglage, tourner la molette dans le sens horaire jusqu'à la butée (= clic 0). Les clics sont ensuite comptés en tournant la molette dans le sens anti horaire.

Compression basse vitesse (A): 15 clics

Compression haute vitesse (B): 12 clics

Détente (C): 12 clics

Le levier de blocage (D) de la compression basse vitesse permet de rehausser le seuil de déclenchement de l'amortisseur. Il est utile de l'actionner dans les portions de pédalage, notamment en montée.

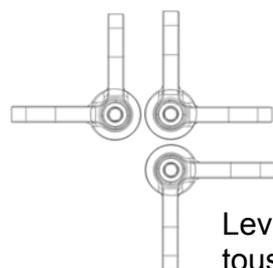

Levier repositionnable tous les 90°, voir notice d'utilisation.

